

LIXIL

スリムアートシリーズ フラットタイプ&アームタイプ



フラット
タイプ

F300,F400,
F500,F600




アーム
タイプ

A600,A900

スリムなデザインと
扱いやすさを両立した **3つのポイント**をご紹介します

POINT1 施工方法の統一

どの出幅でも
躯体部の寸法は同じ

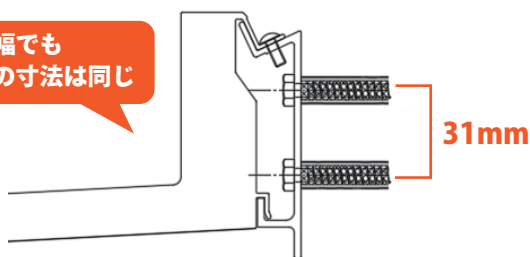

出幅によらず取付ねじの位置・
アタッチメント形状が同じ


POINT2 施工のしやすさ



施工時に
仮置きできる
構造のためラク


アタッチを取付け

本体を吊りこみしてねじ固定

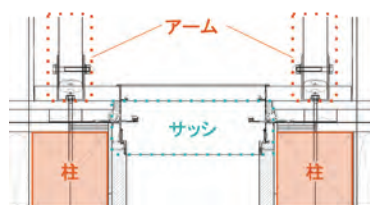

アームはサッシの
柱に取付でき
横通しの下地が不要


POINT3 安心の強度・止水構造

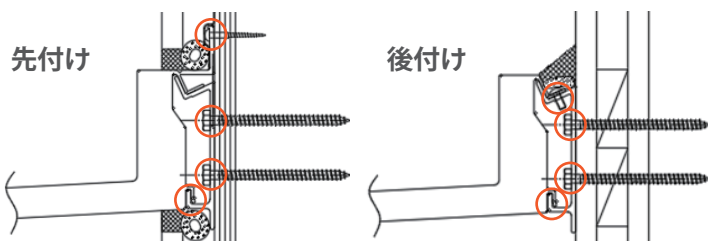

荷重支持点 4箇所 で強度を確保

立ち上がりのフィンがあり
防水テープが貼しやすい

シーリングポケット
による 2面接着

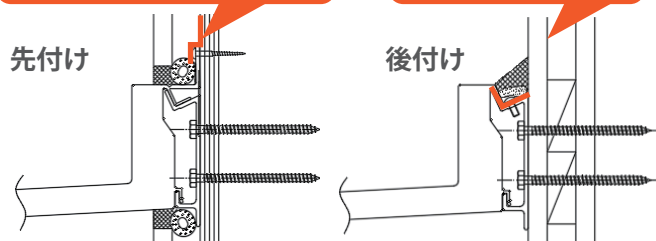

施工性を考慮したしっかりと止水がとれる構造

施工方法を
動画でご紹介

フラットタイプ



アームタイプ




納まり図は裏面をご確認ください


納まり図

フラットタイプ 先付け

縦断面図

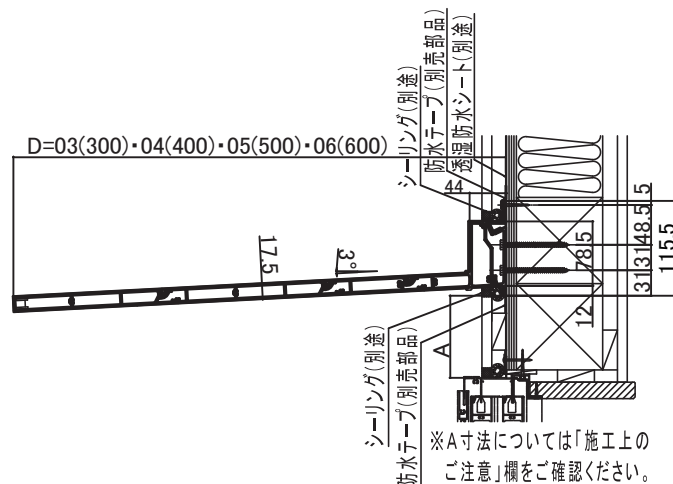


横断面図

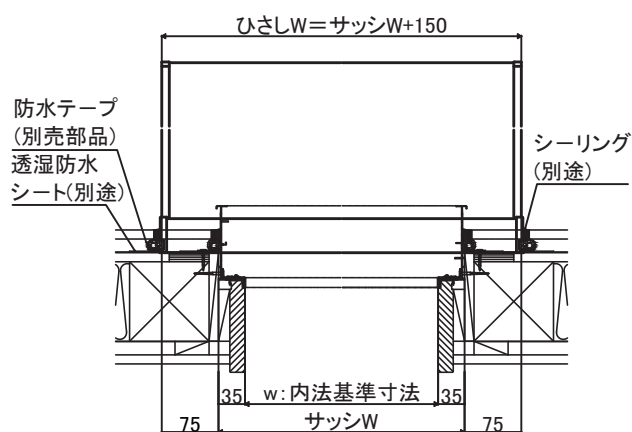


フラットタイプ 後付け

縦断面図

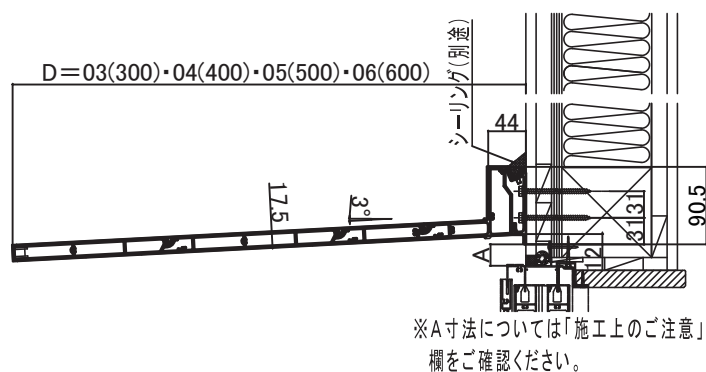


横断面図

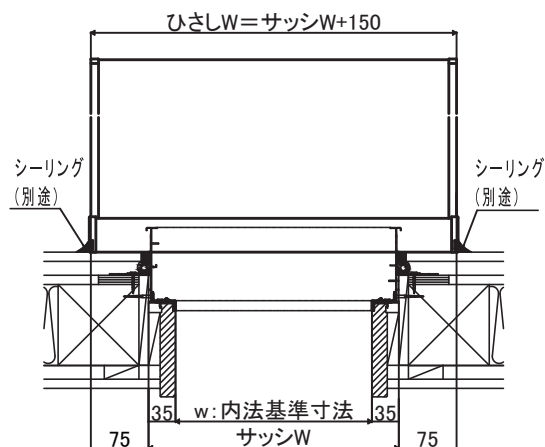


アームタイプ 後付け

縦断面図 (シェード付き)

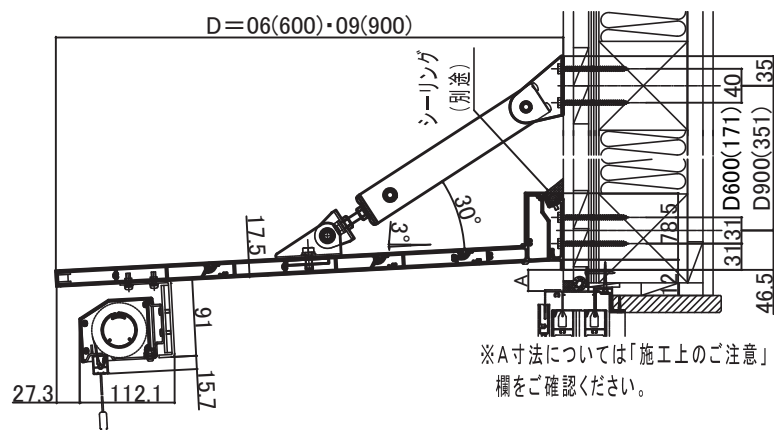

横断面図

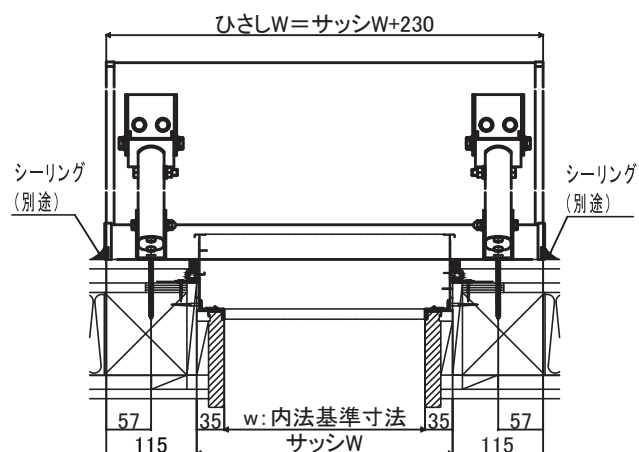

施工上のご注意

●標準施工以外の方法で取付けしないでください。必ず柱（躯体など）がある場所に取付けしてください。

●A寸法は次の寸法を確保してください。 先付け：100 mm以上 後付け：30 mm以上

※ただし、サッシが外開きタイプ（例：縦すべり出し窓、テラスドアなど）で、積雪が50 cm程度になる場合は100 mm以上を確保してください。

また、アームタイプヘスタイルシェードを取付ける際は、障子の開閉軌跡を考慮した位置にひさしを取付けしてください。