

■ 給水ホース取り廻し方法と止水栓方向

プレアス LS・HS、ベーシアハーモL



給水ホースは壁床及び、便器左右に対応できる長さに設定しています。以下を参考にホースの折れがないよう取り廻してください。

新築仕様		便器排水方向 ※写真の止水栓位置は、標準施工位置		
		A 床下排水・床上排水（後抜き）	B 床上排水（右抜き）	C 床上排水（左抜き）
壁給水 【凡例】 ⊕ : 標準給水位置 A : 床下排水・床上排水（後抜き） B : 床上排水（右抜き） C : 床上排水（左抜き） ● (青) : 止水栓（左給水の場合） ● (赤) : 止水栓（右給水の場合） ※イラストはプレアスL5で	左給水 	<p>【手順】 ①ホースを一回転巻く ②止水栓に付ける ③本体に付ける ※②と③の順番はどちらから先でもよい</p> <p>床から右斜め45度上</p>	<p>床と平行</p> <p>床と垂直</p>	設定なし
	右給水 	<p>床から左斜め45度上</p>	設定なし	<p>床と平行</p>
床給水 	左給水 	<p>壁側へ右斜め45度</p>	<p>壁側へ右斜め45度</p>	設定なし
	右給水 	<p>壁側へ左斜め45度</p>	設定なし	<p>壁と平行</p>


■ 給水ホース取り廻し方法と止水栓方向

プレアスLS・HS、ベーシアハーモL、アメージュZA、ベーシアシャワートイレ

LIXIL

リトイレ仕様（壁給水）

給水ホースは壁床及び、便器左右に対応できる長さに設定しています。以下を参考にホースの折れがないよう取り廻してください。サイドカバーの中には、給水ホースを収納しないでください。収納すると給水ホースがサイドカバーに干渉し、サイドカバーが外れます。

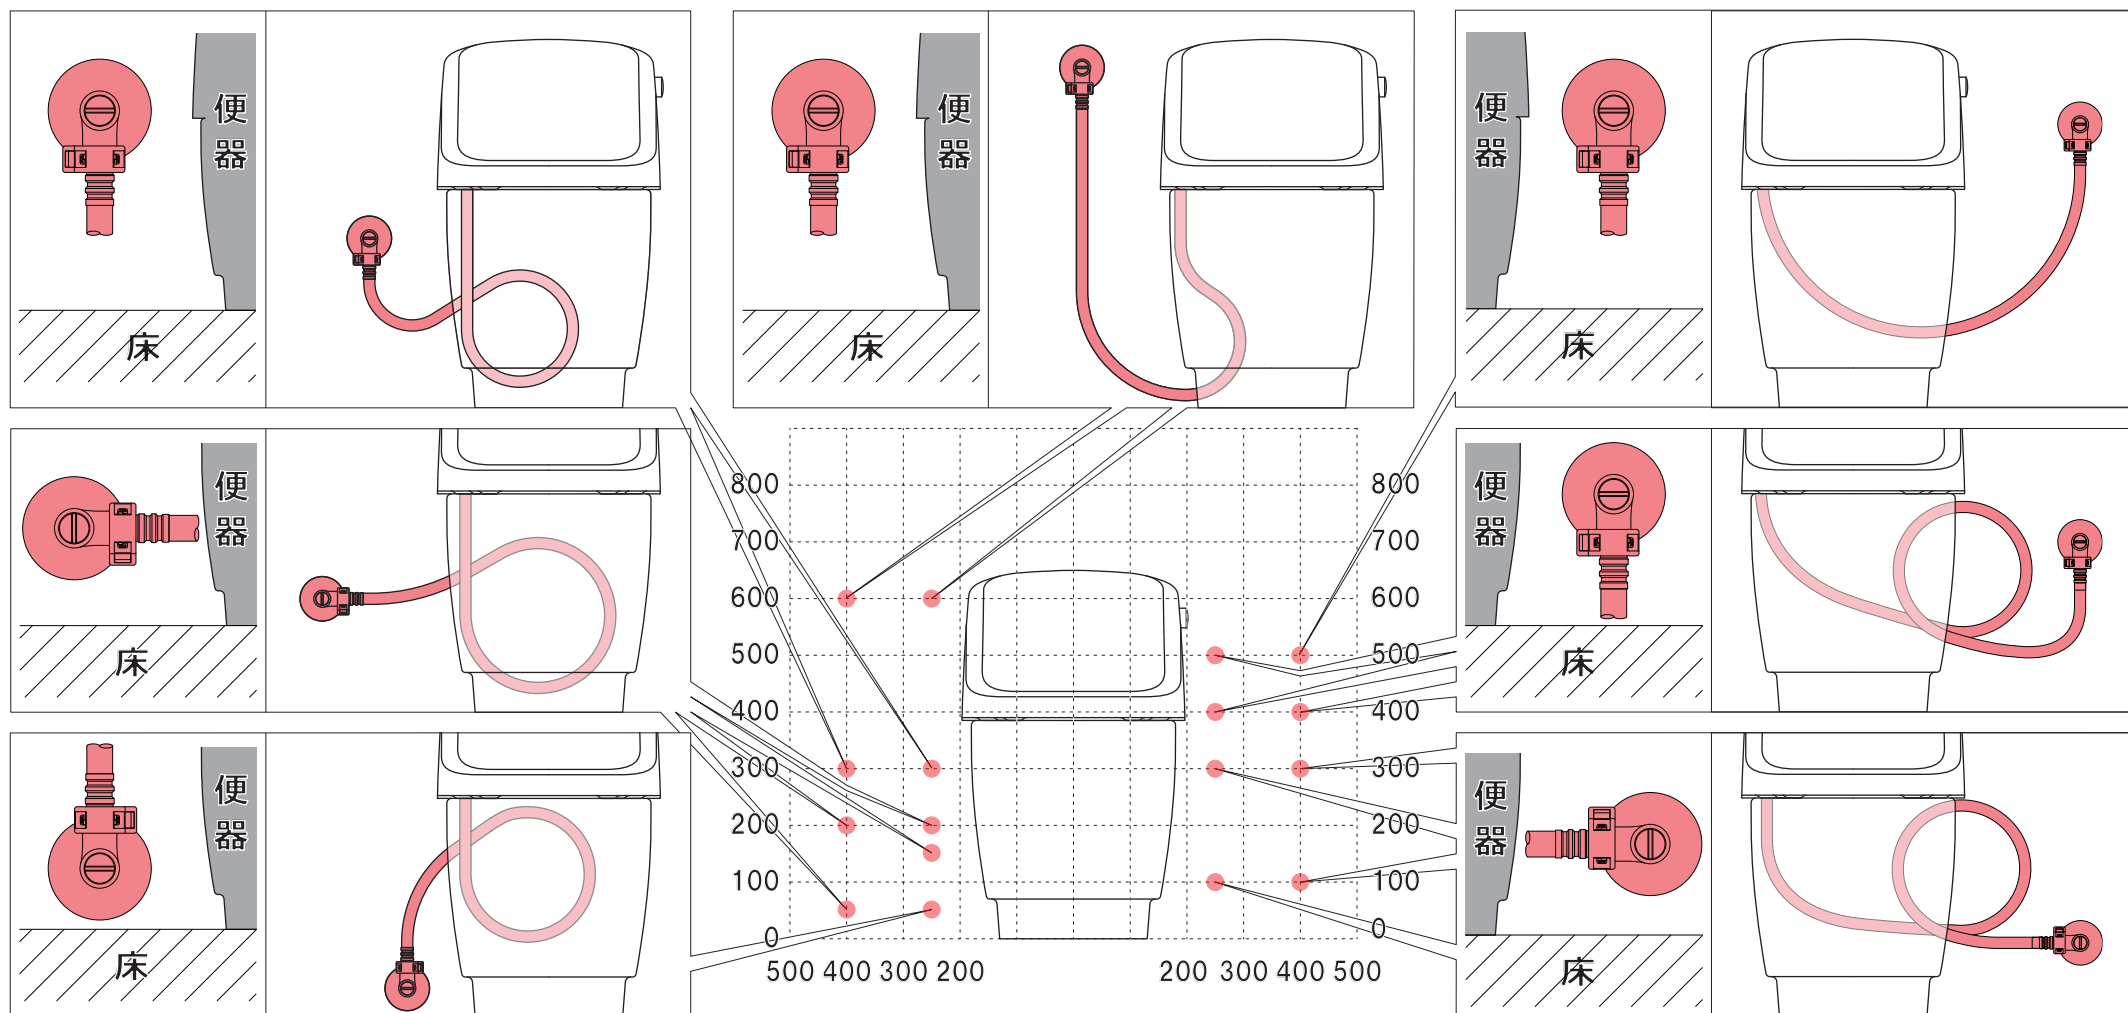

■ 給水ホース取り廻し方法と止水栓方向

プレアスLS・HS、ベーシアハーモ L、アメージュZA、ベーシアシャワートイレ

LIXIL

トイレ仕様（床給水）

給水ホースは壁床及び、便器左右に対応できる長さに設定しています。以下を参考にホースの折れがないよう取り廻してください。サイドカバーの中には、給水ホースを収納しないでください。収納すると給水ホースがサイドカバーに干渉し、サイドカバーが外れます。

